

ケーブルテレビ 録画予約 (i-LINK) 接続・設定方法

i-LINK 対応レコーダ-機種かどうか事前に確認の上、接続・設定をお願いします

i-LINK 接続・設定手順は以下の通りとなります。

【1】ブルーレコーダ-の設定 (1・2P)

【2】i-LINK ケーブルの接続 (2P)

【3】STB の設定確認 (3P)

i-LINK ケーブルは必ず「ブルーレコーダ-」の**設定完了後に接続**をしてください

【1】ブルーレコーダ-設定方法：

メーカー毎に設定が異なります

パナソニック・・・1P

シャープ・・・2P

今回記載しているのは一般的な設定方法です。

機種によって下記の画面・操作は変わります。

必ず、本体の取扱説明書に準じて設定をお願いします。

《 パナソニック 》

1. ブルーレコーダ-を視聴している状態にして、ブルーレのリモコンを利用します。
2. クイックスタートの設定をする。

スタート (機種によっては操作一覧)

「その他の機能へ」を選んで決定

「初期設定」を選んで決定



「設置」を選んで決定

「クイックスタート」を選んで決定

「入」を選んで決定

戻るボタンで初期設定画面に戻る



3. 「TS モード 2」にする

「テレビ/機器/ピエラリンクの接続」を選んで決定

「i.LINK 機器モード設定」を選んで決定

「TS モード 2」を選んで決定



i.LINK 入力端子が、本体前面・後面の2箇所にある機種については、「i.LINK 端子切替」を「オート」にする必要があります。

《 シャープ 》

1. ブルーレイディスクレコーダーを視聴する状態にして、ブルーレイのボタンを利用します。

2. 「クイックスタート」モードにする

ホームボタンを押す

「設定」を選んで決定

「機能切換」 - 「クイック起動設定」を選んで決定

「する(設定1)」を選んで決定



3. ケーブルテレビとの接続設定をする

ホームボタンを押す


「設定」を選んで決定

「視聴準備」 - 「チャンネル設定」を選んで決定

「ケーブルテレビ」を選んで決定

確認のメッセージが出てくるので「する」を選んで決定


終了ボタンを押して終了

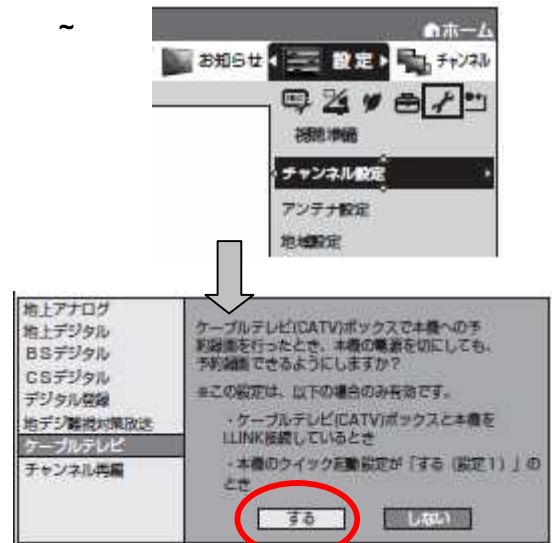

【2】接続方法：

(STB 裏面)

(レコーダー裏面)

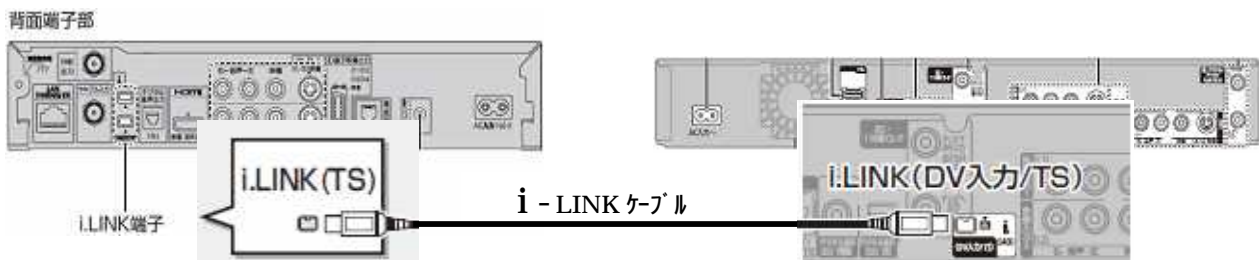

STB 裏面「i-LINK (TS)」端子と、レコーダー側「i-LINK」入力端子を i-LINK ケーブルにて接続

i-LINK ケーブル・・・S400 対応 4ピンの i-LINK (アイリンク) ケーブル

【3】STB 設定：

STB（ケーブルテレビを視聴している状態）に合致します。

i.LINK接続した機器が使用できることと本機に登録された機器名を確認します。

- 1 を押す
- 2 ▼▲で「設定する」を選び、 を押す

予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する
- 3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、 を押す

システム設定
設置設定
接続機器関連設定
- 4 ▼▲で「i.LINK接続設定」を選び、 を押す

接続機器関連設定
i.LINK接続設定
iシステム設定

5 使いたい機器の「使用」が「する」になっているか確認する(2台まで同時に使用可能)

機器	メーカー	機種	接続状態	使用
D-VHS	*****	未接続	する

登録機器名 メーカー名と機種名

オン	電源オン
オフ	電源オフ(本機で操作可能)
未接続	一度接続したが現在は未接続
不明	「使用」の状態が「しない」のときや本機で操作できないとき

する	使用する機器
しない	使用しない機器
不可	使用できない機器

●「する」「しない」を変えるには
 ①▲▼で機器を選び、決定ボタンを押す
 ②「使用する」または「使用しない」を確認し、決定ボタンを押す

下記が正常に登録された状態になります。

機器	メーカー	機種	接続状態	使用
D-VHS1	000	000	オン	する

機器	メーカー	機種	接続状態	使用
D-VHS	Panasonic		オン	する

登録が正常にいかない場合は、一回登録を削除してから、再度上記設定を実施します。

■登録を削除(解除)するときには

- ①削除する機器のi.LINKケーブルを抜く(はずす)
- ②▲▼で削除する機器を選び、決定ボタンを押す
- ③「削除する」を選び、決定ボタンを押す

正常に動作するか確認します。

- 1 を押す
- 2 ▼▲で「機器を操作する」を選び、 を押す

CATV 操作一覧
番組を探す
予約する
機器を操作する
情報を見る
設定する
- 3 ▼▲で操作する機器を選び、 を押す

AVHDD1
D-VHS1

i.LINK接続設定で「使用」を「する」にした機器名が表示されます。(p.72ページ)

4 画面に表示された機器操作パネルで ▲▼▶▶▶で操作したい機能を選び、 を押す

機器名

<機器操作パネル(D-VHSの例)>

D-VHS 1	⏮ ⏪ ⏩ ⏭	一時停止中
電源「切」	01:23:15	⏸


上記操作で録画機器が正常に動作すると設定完了です。

i-LINK 接続による録画予約方法：

STB（ケーブルテレビを視聴している状態）に合致します。

1 を押す


2 ▼▲▶で録画したい番組を選び、
 を押す

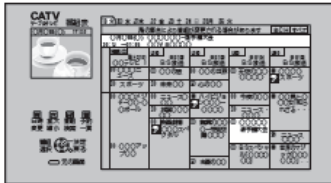

3 ▶で「詳細予約」を選び、 を押す




4 ▼▲で「予約方式」を選び、
 ▶で「録画」を選ぶ

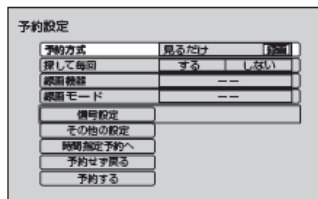

5 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する

探して毎回予約を「する」「しない」を設定する

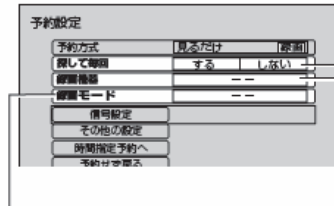


「D-VHS*」

「標準」「3倍」「5倍」「自動^{※1}」から選ぶ

当社製ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーのときは、「録画機器」を「D-VHS」、「録画モード」を「自動」に設定してください。

6 ▼▲で「予約する」を選び、 を押す



これで、予約完了です。

※1「自動」は高画質なモードを優先して録画します。

- ・デジタルハイビジョン放送→「HS」で録画
- ・デジタル標準テレビ放送→「STD」で録画（放送局側の設定により変わることがあります）
- ・デジタル録画できない場合→録画機器で設定しているモードでアナログ録画


※2 接続機器により残量の表示が異なります。

上記予約録画を一度行くと、次回からは前回と同じ設定で録画予約できます（かんたん予約）

1 を押す

2 ▼▲▶で番組表から、録画したい番組を選び、 を押す

3 ◀▶で「かんたん予約」を選び、
 を押す



上記内容を行ってもうまく録画ができない場合は、お問い合わせください。

お問い合わせはお気軽に
高松ケーブルテレビ

フリーコール:0120-08-1001 営業時間 平日9:00~18:00

tel:087-823-6000

E-mail:cms@mail.cavy.co.jp