

# ケーブルテレビ Panasonic TZ-DCH820 録画予約 ( Irシステム ) 接続・設定方法

Irシステムとは：

通常予約録画の場合、録画機器へ【日時指定予約】などの設定が必要ですが、この Irシステムを利用すると、リモコンの赤外線を利用し録画機器へ情報を送り、STB (ケーブルテレビ) の録画予約を簡単に設定することができます。

( 注意 ) Irシステムのタイマー録画予約は 1995 年以後発売の当社製タイマー予約付きビデオデッキおよび DVDレコーダーのみ使用できます。( W-VHS を除く )

設定方法：

接続が完了したあと、テレビの入力切替ボタンを押して STB (ケーブルテレビ) を視聴している状態に合わせます。


1 電源ボタンを押す

ケーブルテレビ  
のリモコンです。

2 ▼▲で「設定する」を選び、[スズ] を押す



3 ▼▲で「接続機器関連設定」を選び、[スズ] を押す

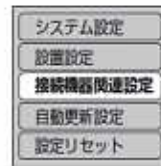


4 ▼▲で「Irシステム設定」を選び、[スズ] を押す



5 録画機器の種類とメーカー・リモコン種別を設定します。

DVDレコーダーの場合：


Panasonic / パナソニック / 三菱

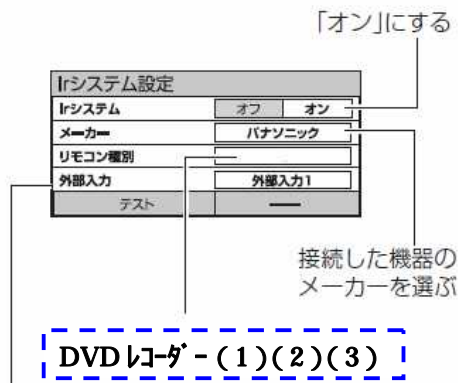

当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ設定してください。  
→ 本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる。(他メーカーの機器では設定できません)

ビデオデッキの場合：


Panasonic / Victor / TOSHIBA / 三菱 / 三洋  
SHARP / SONY / 日立 / AIWA / NEC

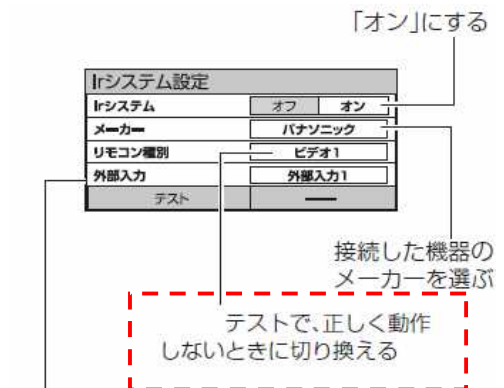

当社製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ設定してください。  
→ 本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる。(他メーカーの機器では設定できません)

# テスト


上記 Ir システムで接続した機器が正しく動作するか確認します。

- 1 手順5の画面で  
▼で「テスト」を選び、を押す

Ir システム設定	
Ir システム	オフ オン
メーカー	パナソニック
リモコン種別	ビデオ1
外部入力	外部入力1
テスト	---

- 2 録画機器の電源が「入」「切」するか、  
確認する

- 「送信中」が表示され、電源「入」「切」のリモコン信号がくり返し送信されます。

- 3 を押す  
→くり返し送信が終了します。

## ■録画機器の電源が「入」「切」しないときは

- Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認してください。
- リモコン種別を変更してください。

## ●「リモコン種別」について

- メーカーによってはリモコン種別が複数あります。右記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。
- 「DVDレコーダー1～3」に設定した場合、パナソニック製DVDレコーダーでは録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。  
(番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません。また、一部対応していない機種があります。)送られる番組タイトルは1分を超える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。番組タイトルに 因、回、回 などの外字が含まれているとDVDレコーダーでは表示されません。また、時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には、予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません。)

録画機器の電源が「入」「切」できたら完了です。





Irシステムによる**タイマー録画予約**の方法：

録画予約時刻になると、自動で予約した番組の映像と音声が出力され、録画が自動で実行されます。

1995年以後発売の当社製**タイマー予約付きレコーダ**および**DVDレコーダ**のみ使用できます。

( 詳細は**ケーブルテレビ STB 取扱説明書**の26、27ページ )

STB ( ケーブルテレビ を視聴している状態 ) に合致します。

- 1  を押す
- 2 ▼▲▶◀で録画したい番組を選び、  
 を押す
- 3 ▶で「詳細予約」を選び、 を押す
- 4 ▼▲で「予約方式」を選び、  
▶で「録画」を選ぶ
- 5 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する
- 6 ▼で「予約する」を選び、 を押す

ケーブルテレビのリモコンです。






●DVDレコーダのとき「機器側設定」から選ぶ

- HDD内蔵のDVDレコーダでのHDDとDVDの切り換え設定などの本機から設定できない項目は、録画機器側で設定します。
- 「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

必ず、**ケーブルテレビ STB** の取扱説明書 ( 26、27ページ ) を確認しながら設定の実施をお願いいたします。

**前回と同じ設定で録画予約する ( かんたん予約 )**

- 1  を押す
- 2 ▼▲▶◀で番組表から、録画したい番組を選び、 を押す
- 3 ◀▶で「かんたん予約」を選び、  
 を押す

以上