


USBハードディスクの設定


本機とUSBハードディスクの接続方法

本機とUSBハードディスクをUSBケーブル1本で直接接続して録画・再生する場合の接続方法です。

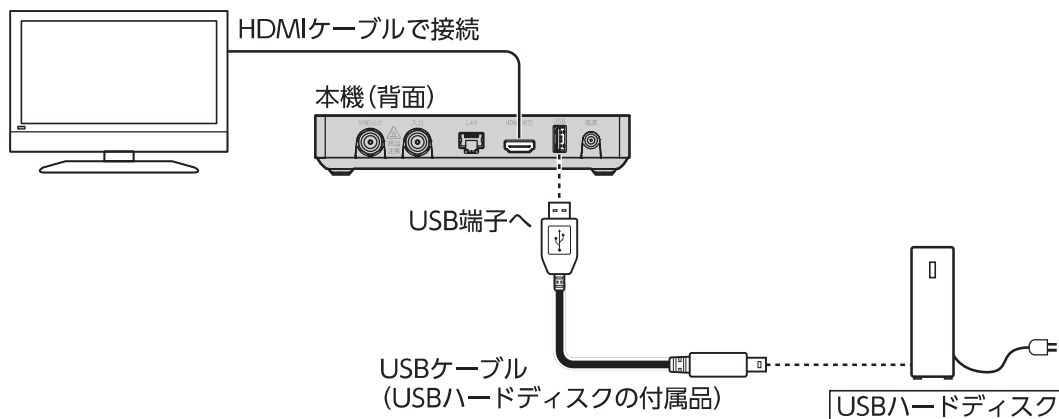

本機とUSBハードディスクの接続方法 (USBハブ経由)

本機とUSBハードディスクをUSBケーブルでUSBハブに接続し、録画・再生する場合の接続方法です。最大1台のUSBハードディスクを接続できます。

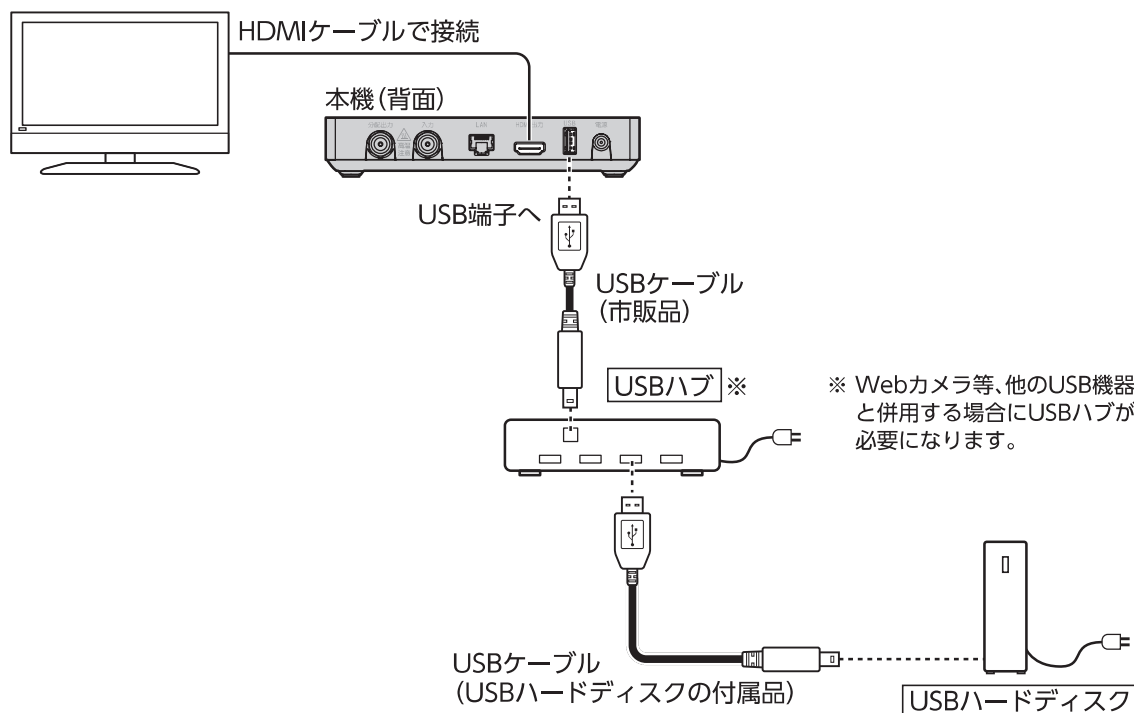

お知らせ

- バスパワーのUSBハブは使用しないでください。
- 本機との接続を推奨するUSBハードディスク/USBハブに関しては、<https://www.jcom.co.jp/catv-service/stb-2/mini/recommendation/> をご参照ください。

番組を
見る

録画・再生

USBハードディスクの設定

USBハードディスク録画に関するご注意

- お引越等により本機を交換した場合、お客さまが登録された情報内容や番組録画データなどのデータは移し替えることができません。移し替えできないことによる損害および遺失利益につきましては、当社は一切責任を負いません。
- 本機はお客さまが映像を楽しむことを目的とした商品です。本機に接続したUSBハードディスク以外への録画方法や録画時のトラブルについては、当社サービスのサポート外となりますので、ご了承ください。
- 本機で録画したものは、著作権法上、個人または家庭内などで楽しむ以外には、権利者に無断で使用できません。なお、著作権法違反に基づく民事および刑事上の責任に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機に接続したUSBハードディスクへ、以下の番組は録画できません。
 - 8K放送
 - 録画禁止の番組
 - VODサービスまた、本機でUSBハードディスクに録画した番組を別のUSBハードディスクにコピー/移動することはできません。
- 本機でご利用いただけるUSBハードディスクは、当社が動作確認を行ったUSBハードディスクです。
動作確認済みのUSBハードディスクは
<https://www.jcom.co.jp/catv-service/stb-2/mini/recommendation/> をご参照ください。
動作確認済みのUSBハードディスクについては、同一メーカー、同一型番であっても動作を保証するものではありません。万一、動作確認済みのUSBハードディスクを利用できなかった場合でも、USBハードディスクの交換、買い取りなどには応じられませんのでご注意ください（ただし、ケーブルテレビ局から提供されたUSBハードディスクにつきましては、提供元のケーブルテレビ局へお問い合わせください）。
- 当社が動作確認を行ったUSBハードディスクを利用して録画できなかった場合、USBハードディスク内部のデータが削除された場合、USBハードディスクが壊れた場合、およびその他USBハードディスクに係るいかなる問題が発生した場合でも、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機にUSBハードディスクを接続してご利用される場合は、はじめに本機にて初期化する必要があります。
初期化を実行すると、USBハードディスクに保存されているデータはすべて消去されるため、必要なデータについてはあらかじめ他のメディアなどへの移動を行ってください。
- USBハードディスクがパソコンなど他の機器でご利用いただけない状態の場合は、本機を用いて初期化を実行できないことがあります。
- 本機にUSBハードディスクを接続し、初期化を実行する場合は、本機が認識したUSBハードディスクの最大領域が初期化されます。
- 本機で初期化を実行したUSBハードディスクは、パソコンなど他の機器では利用できません。本機専用の録画用ハードディスクとしてご利用ください。
録画した番組が保存されているUSBハードディスクを他の機器に接続した場合は、録画した番組が再生できなくなる可能性があります。また、録画した番組が保存されているUSBハードディスクを他の機器で利用した場合は、利用後は、録画した番組の再生ができなくなりますのでご注意ください。
- 録画に使用するUSBハードディスクは、本機の背面USB端子に接続してください。

- 本機に同時に接続できるUSBハードディスクは、最大1台までです。
- 本機では、暗号化機能、および、認証機能を有したUSBハードディスクはご利用いただけません。これらの機能を停止しても、本機ではご利用いただけないことがあります。
- 本機では、RAID機能を有したUSBハードディスクはご利用できません。また、機能を停止しても、本機ではご利用いただけないことがあります。
- 大切な番組を録画される場合は、事前に試し録りするなど、機器が正しく動作することを確認してからご利用ください。
- 録画中、録画した番組の再生中、または録画予約中に、停電、もしくはACアダプターを電源コンセントから抜くなどにより、本機への通電が断たれると、USBハードディスクに録画した番組が損なわれることがあります。
- 停電などにより、本機への通電が断たれたため生じた損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


USBハードディスクの設定

機器登録する

USBハードディスクを本機に接続して使用するために、機器登録が必要です。

① P24「テレビ設定」手順③で「録画機器設定」を▲▼で選び、**決定**を押す


② 接続しているUSBハードディスクが選択されていることを確認し、**決定**を押す

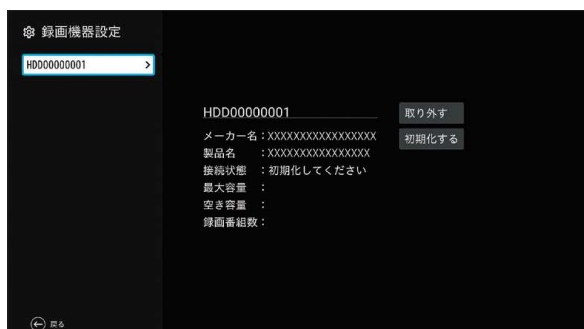

③ ▲▼で「初期化する」を選び、**決定**を押す
・ハードディスク初期化の確認画面が表示されます。



④ ◀▶で「はい」を選び、**決定**を押す
・USBハードディスクの初期化が始まります。

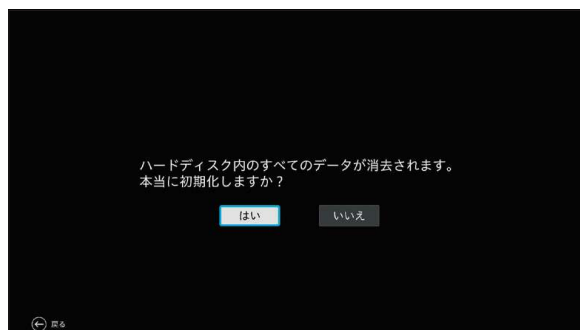

お知らせ

- ・初期化を行うと、USBハードディスク内のすべてのデータが消去されます。
- ・初期化中にUSBケーブル、ACアダプターを抜くと故障の原因となりますので、絶対におやめください。

登録済みUSBハードディスクの設定

デフォルト録画先の変更

接続しているUSBハードディスクをデフォルト録画先に変更します。

接続するUSBハードディスクを変更した際に下記操作を行ってください。


③ ▲▼で「デフォルト録画先に変更する」を選び、**決定**を押す

- ・選択したUSBハードディスクが「デフォルト録画先」となります。

USBハードディスクの取り外し

③ ▲▼で「取り外す」を選び、**決定**を押す


- ・USBハードディスクの取り外しを開始します。

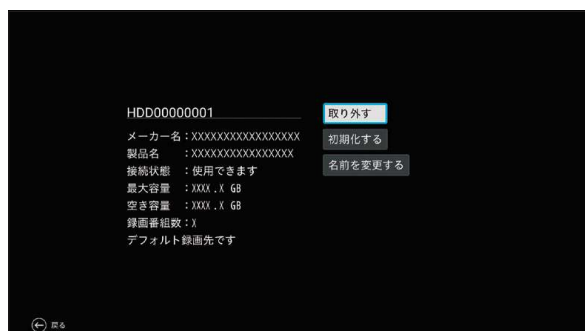

表示名の変更

USBハードディスクの表示名を変更します。

③ ▲▼で「名前を変更する」を選び、**決定**を押す

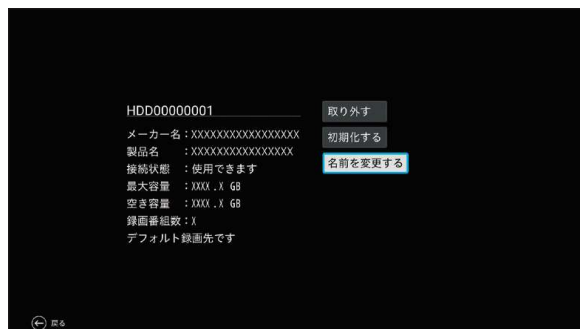

④ 表示名を入力する

- ・文字入力について(※P78)




USBハードディスクの設定

USBハードディスクの初期化

USBハードディスクを初期化します。録画された番組など、USBハードディスクに保存されたデータはすべて消去されます。

③ ▲▼で「初期化する」を選び、決定を押す

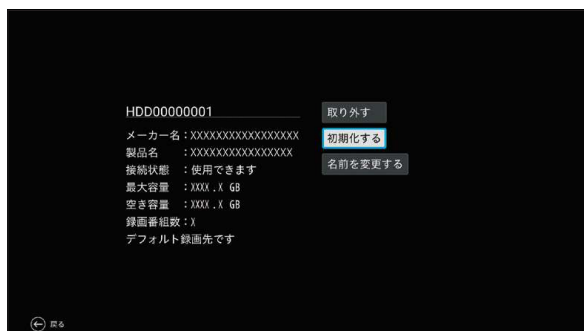

④ ◀▶で「はい」を選び、決定を押す

- ・ 初期化を開始します。

