

市販の USB ハードディスク (USB-HDD) について

本機は、USB-HDD を接続し、番組を USB-HDD に録画することができます。

- USB3.0 対応の USB-HDD を使用すると、USB-HDD に複数の番組を同時に録画することができます。(USB3.0 非対応の場合は、複数番組の同時録画はできません)
- USB-HDD の説明書もよくお読みください。

動作確認済み USB-HDD について

録画や再生に適した、動作確認済み USB-HDD をご使用ください。

動作確認済み USB-HDD の最新情報については、以下のホームページでご確認ください。

<http://panasonic.biz/broad/catv-support/index.html>

- 本機で使用する場合、「USB-HDD の登録」(→167)を行う必要があります。
- USB-HDD に不具合が起きた場合は、お買い上げのメーカーにお問い合わせください。

接続する

USB-HDD の接続は、本体の電源「切」時に行ってください。

- USB3.0対応のUSB-HDDを使用する場合は、本体背面のスーパースピード USB(USB3.0) 対応の端子に接続してください。ハイスピード USB(USB2.0) 対応の端子に接続すると、複数番組の同時録画はできません。

USB 接続ケーブル

接続に使用する USB ケーブルは、USB-HDD に付属の USB ケーブルをご使用ください。




バスパワー方式



電源コード
接続不要

電源供給方式

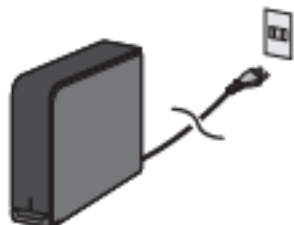

電源供給方式の USB-HDD の場合、
本機で使用中は電源を切ったり、
電源コードを抜いたりしないでください。

- USB ハブを使用して接続しないでください。

取り外しについて

以下の手順を行ってから取り外してください。この操作を行わずに取り外した場合、記録内容を損失したり、予約録画が実行されないおそれがあります。

- ① **電源ボタン** を押す
- ② 「初期設定」を選び、**決定** を押す
●表示がない場合は [◀◀][▶▶] でページを切り換えてください。
- ③ 「HDD/ ディスク /USB-HDD 設定」を選び、**決定** を押す
- ④ 「USB-HDD 設定」を選び、**決定** を押す
- ⑤ 「USB-HDD の取り外し」を選び、**決定** を押す
- ⑥ 「実行」を選び、**決定** を押す
- ⑦ USB-HDD を取り外す


表示文字	調べるところ・原因・対策
NO READ	●ディスクに汚れや傷が付いているため、記録や再生、編集できません。 ●当社指定のレンズクリーナー(市販品)(→168)の作業が終了したときに、表示されることがあります。[開 / 閉 ▲](リモコンのふた内部)を押してクリーナーを取り出してください。
NO REC	●以下の場合、[録画 ●](リモコンのふた内部)を押しても、録画はできません。 ・データ放送やラジオ放送、または録画中の番組を視聴中 ・i.LINK(TS) 入力に接続した機器でコピー禁止のディスクなどを再生中
PHOTO	●写真一覧表示中です。
PLEASE WAIT	●終了処理中です。“BYE”が表示されたあと、電源が切れます。 ●停電または動作中に電源コードが抜けたための復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。
PROG FULL	●「新番組おまかせ録画」や「関連番組まとめて予約」以外の予約が 128 件登録されています。 - 不要な予約を消してください。(→45)
SLIDE	●写真のスライドショー再生中です。
TRANS	●持ち出し番組一覧表示中です。
TS	●現在、i.LINK(TS) 入力選ばれています。
T-WARP	●タイムワープ中です。
UNFORMAT	●フォーマットされていない、または他の機器で記録されたディスクが入っています。 - ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。 - ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。
UNSUPPORT	●本機で記録や再生できないディスクが入っています。 - 本機に対応したディスクをお使いください。
UPD 1/5	●ソフトウェアの更新中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5などは更新の進行状況です)
VIDEO	●録画一覧またはドアホン・センサーカメラ映像一覧表示中です。
U30 2 1～3のいずれかを表示	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。
U30 2	[決定]を押しながら、[1] のあとに続けて、表示されたこの番号の数字ボタンを押してください。

予約録画する

HDD BD-RE BD-R RAM -R(AVCREC) -R(VR) -RW(VR)
USB-HDD

番組表を使って予約録画する


ディスクに予約録画する場合、ディスクを入れると下記のような画面が表示されますので、[戻る]を押して画面を消してください。



ディスクへは、1 番組のみ予約できます。

1 番組表を押す

2 番組を選ぶ

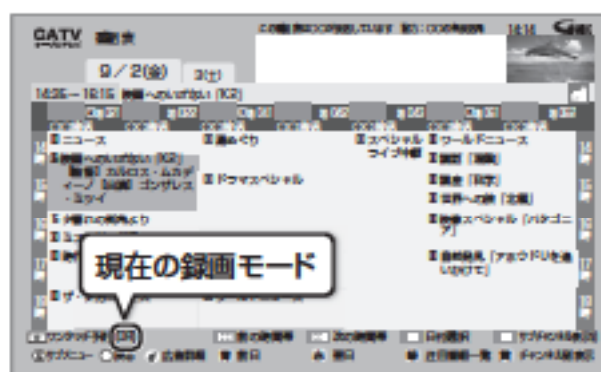

- ☞ 別の放送の番組表を見るには
[◀][▶] を押し続ける
• [地上][BS][CATV] を押しても、別の放送に切り換わります。
- ☞ 現在の録画モードを変更するには
① [サブメニュー] を押す
② 「録画モード」を選び、[決定] を押す
③ 録画モードを選び、[決定] を押す
- ☞ 番組を検索するには
(→38、69)


3 決定を押す

決定の代わりに  (リモコンのふた内部) を押すと、

現在の録画モードで簡単に予約を完了できます。(予が表示されます)
• 手順 4 ~ 5 の操作は不要です。




4 「番組予約へ」を選び、決定を押す

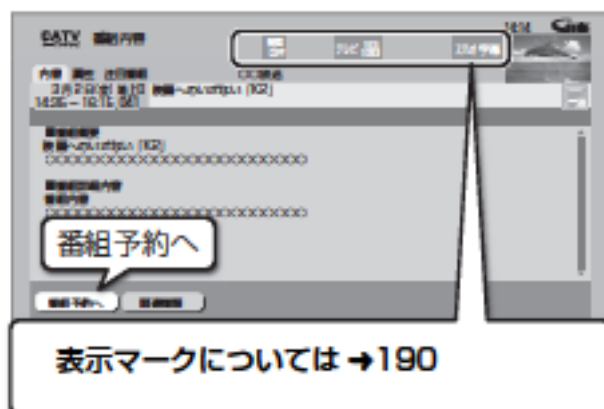

5 項目を選び、決定を押す

- ディスクやUSB-HDDに予約録画する場合は、「詳細設定」を選び「録画先」を「BD」または「USB-HDD」に変更してください。

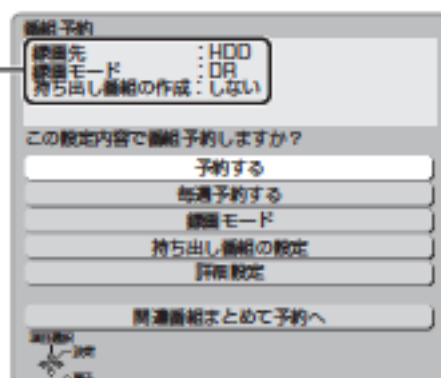

予約内容を確認してください。

予約する：

予約を登録

毎週予約する：

毎週同じ曜日に予約を登録 (→46)

録画モード：


録画モードを変更(変更後、「予約する」または「毎週予約する」を選んで予約を登録してください)

持ち出し番組の設定：

モバイル機器へ持ち出すための番組を作成 (→104)

詳細設定：

録画先や予約する曜日の設定などの予約内容を変更 (→42)

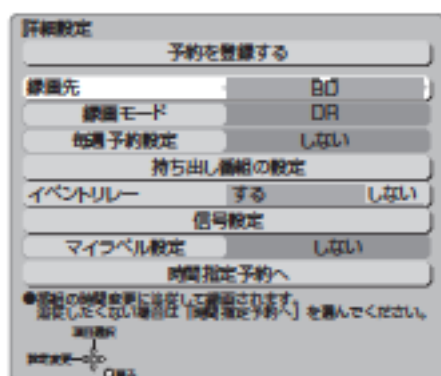

関連番組まとめて予約へ：

お好みの番組を自動で登録 (→40)

DVDにデジタル放送を録画する場合

CPRM対応

のディスクをお使いください。



DVDに予約録画できる記録方式



ハイビジョン画質で記録できます。
(1.5 ~ 15 倍録モードで記録)

- RW ではできません。



DVD 画質で記録します。
(XP、SP、LP、EP、FR モードで記録)



予約録画できません。

お知らせ

- 複数の番組を予約する場合は、手順 1 ~ 5 の操作を繰り返してください。
- 番組表は設置後すぐには表示されません。放送局から番組表のデータを受信する必要があります。
- 電源の入/切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を開始します。
- 本機では 128 番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は、1 番組として数えます)
- USB-HDDに複数の番組を同時に録画したい場合は、USB3.0対応のUSB-HDDを使用してください。(→166)
- 本機で録画したUSB-HDDの番組は、他の機器に接続しても再生することはできません。
- CATV デジタル放送を1.5~15倍録モードでディスクに予約する場合、番組によっては録画先を HDD に変更して予約を実行する場合があります。